インクジェットプリンタ Tx500-1800DS

日常のお手入れのお願い

本機は非常に微細なメカニズムを持つ精密機械です。特にインクを吐出するヘッドのノズル面は、わずかなホコリや繊維くずの付着でも影響を及ぼし、正常なプリント結果を得られなくなる可能性があります。
より良い状態でご使用いただくために、以下のお手入れを日常行われることをお勧めします。

1. お手入れを行うタイミング

お手入れを行うタイミング	お手入れ項目	参照ページ
毎日 (1 日の作業終了後)	ヘッド周辺	P.2
	キャッピングステーション	P.3
	ワイパー	P.4
	折り返しバー	P.4
	引っ張りローラー	P.5
	ブレーキローラー	P.5
	布押さえ	P.5
1 週間に 1 回 (週末の作業終了後)	プラテンの清掃	P.6
	外装	P.6
	廃インクタンク	P.6
	外部インク供給ユニットのフロートセンサー部の清掃	P.7
1 ～ 2 週間に 1 回程度	キャリッジフィルターの交換	P.8
	ミストフィルターの交換	P.9
1 年に 1 回程度	本体側のインクフィルターの交換	P.10
	外部インク供給ユニットのインクフィルターの交換	P.11
	空圧フィルターの交換	P.13
長期間使用しない場合	「ホカンセンジョウ」の実行	P.15

お手入れに必要な道具
- クリーンスティック (品番：SPC-0527)
- 洗浄液 03 メンテナンスキット (品番 :ML003-Z-K1)
- 綿棒
- 手袋
- 柔らかい布

2. 毎日行うお手入れ

注 意

- ヘッド周辺 / キャッピングステーション / ワイパを清掃するときは、クリーンスティック (SPC-0527) をお使いください。
  通常の綿棒をお使いになると、糸くずが残って二次障害を引き起こすことがあります。
- キャッピングステーションにあるインクキャップやワイパは、必ず毎日メンテナンスをおこなってください。汚れたままにした場合、ノズル面に汚れが付着したり、ノズルにゴミや凝固インクをこすりつけ、吐出不良が発生する恐れがあります。
- キャリッジ下面がインクやホコリの付着により汚れないように、必ず毎日清掃をおこなってください。汚れたままの状態にしておくと、ヘッドクリーニング時のワイプ動作でノズルにゴミや凝固インクをこすり付けてしまう恐れがあります。
- キャリッジ下面を清掃する場合、ノズル面をこすらないよう、十分に注意してメンテナンスをおこなってください。

(1) ヘッド周辺 (取扱説明書 4 章「ヘッド周辺の清掃」)

重要!

- ヘッド周辺は、本装置の中で最も汚れがたまりやすく、本装置の動作や作図結果に影響を及ぼす恐れのある場所です。また、ヘッドそのものは非常に微細なメカニズムを採用しておりますので、お手入れには十分な注意が必要です。

1 キャリッジを左へ移動させ、左メンテナンスカバーを開ける

- 取扱説明書 4 章「ヘッド周辺の清掃」手順 1 ～ 5 を参照して操作してください。

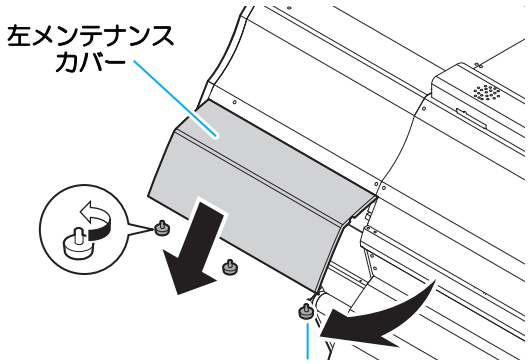

2 ヘッド周辺を清掃する

- スライダ下部、ヘッド周辺にゲル状になったインクや、ホコリが付着することがあります。
- クリーンスティックなどでこすり落としてください。この際、ヘッドのノズル部分は絶対にこすらないようにしてください。

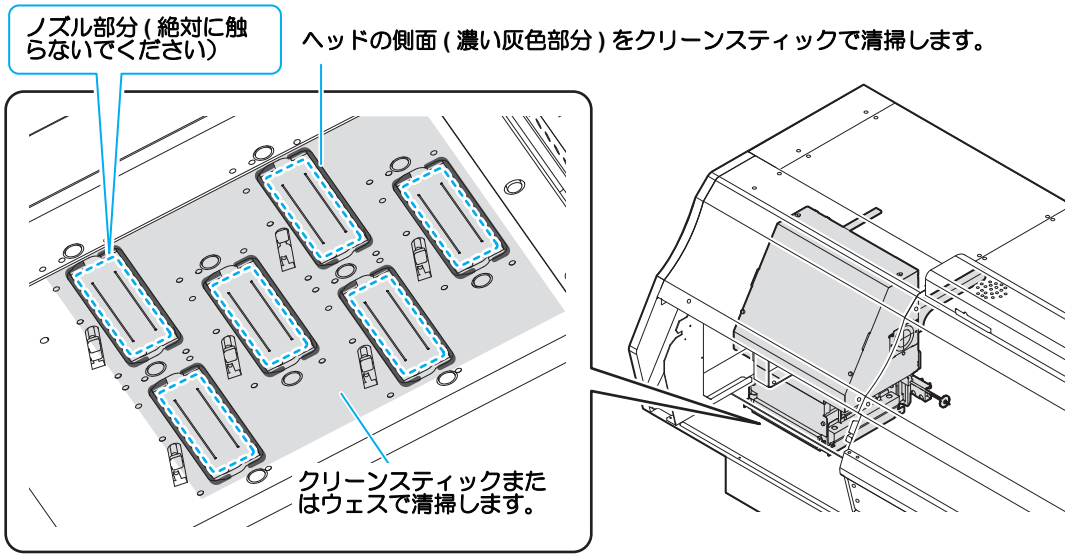

(2) キャッピングステーション (取扱説明書 4 章「ワイパーとキャップの清掃」)

キャップ周辺も、ホコリやインクがたまりやすい場所です。ご使用のインクに適したメンテナンス用洗浄液を使用し、ヘッドに汚れが付着しないよう、こまめな清掃をお勧めします。

- 洗浄液 03 メンテナンスキット (品番 :ML003-Z-K1)

1 キャリッジを移動させ、右メンテナンスカバーを開ける

- 取扱説明書 4 章「ワイパーとキャップの清掃」手順 1 ～ 5 を参照して操作してください。

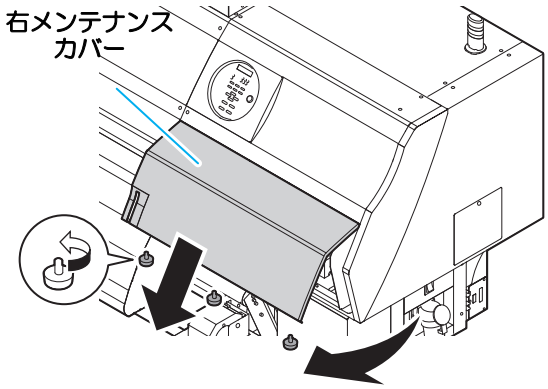

2 キャップを清掃する

- クリーンスティックにメンテナンス洗浄液を含ませ、拭き取ります。メンテナンス洗浄液は、残らないように拭き取ってください。

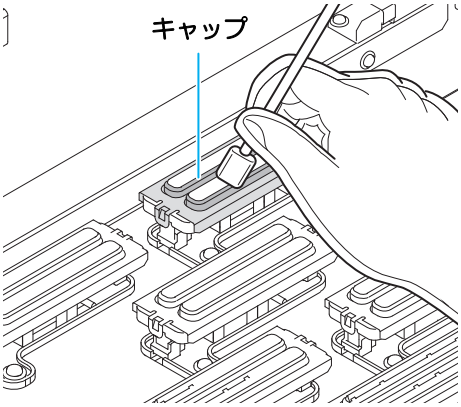

(3) ワイパー (取扱説明書 4 章「ワイパーとキャップの清掃」)

ワイパーには、インク、ホコリおよび繊維くずなどがたまります。ワイパーの状態を確認し、汚れていたら清掃してください。

1 キャリッジを移動させ、右メンテナンスカバーを開ける

- 取扱説明書 4 章「ワイパーとキャップの清掃」手順 1 ～ 5 を参照して操作してください。

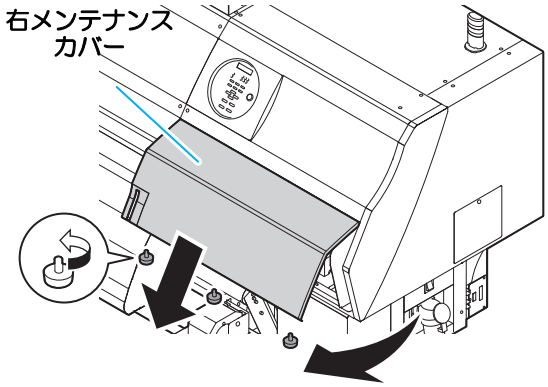

2 ワイパーを清掃する

- ワイパー両端の突起を持って、ワイパーを取り出します。
- クリーンスティックにメンテナンス洗浄液を含ませ、ワイパーとブラケットに付着したインクを拭き取ります。メンテナンス洗浄液は、残らないように拭き取ってください。

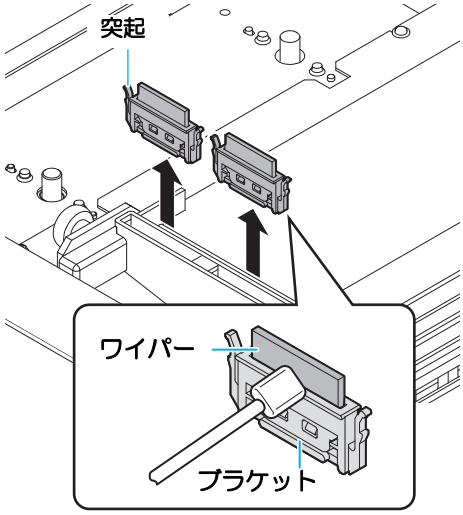

また、次のような場合は、取扱説明書 4 章 「 ワイパーを交換する」にしたがって、新品のワイパー (品番：SPA-0193) と交換してください。

- ワイパーが変形している場合
- 固着したインクが拭き取れない場合
- ワイパー交換のワーニングが表示された場合

(4) 折り返しバー (巻取側)(取扱説明書 4 章「折り返しバー (巻取側) の清掃」)

装置前面にある、メディア巻取時に使用する折り返しバーに付着したインクなどの汚れを取り除きます。
柔らかい布に水、または水で薄めた中性洗剤を含ませ、堅くしぼってから拭き取ってください。

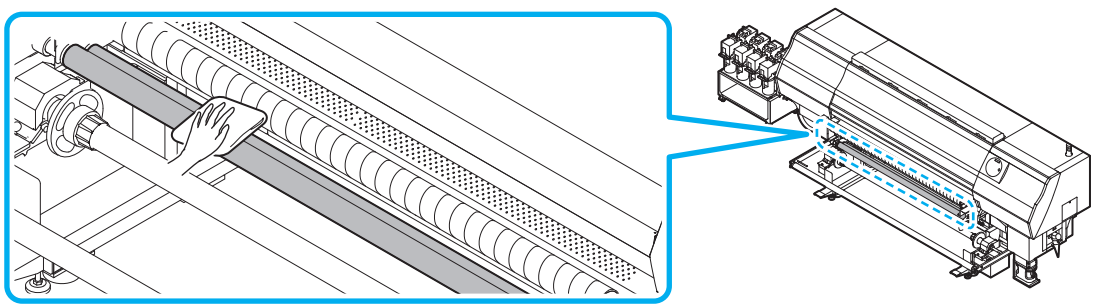

(5) 引っ張りローラー (取扱説明書 4 章「引っ張りローラーの清掃」)

装置前面にある引っ張りローラーに付着したインクなどの汚れを取り除きます。
柔らかい布に水、または水で薄めた中性洗剤を含ませ、堅くしぼってから拭き取ってください。

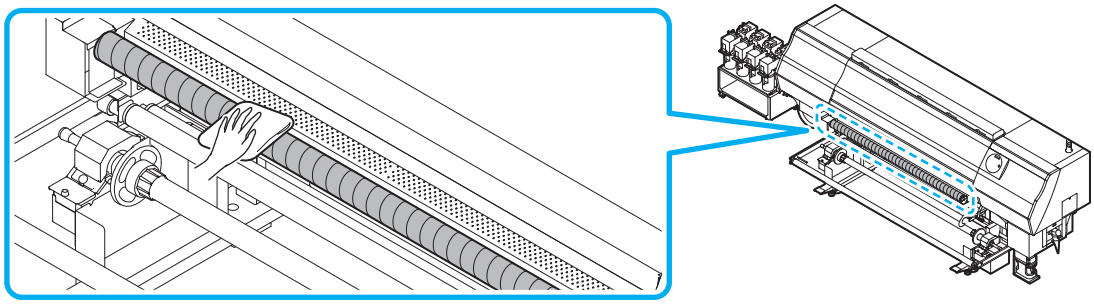

(6) ブレーキローラー (取扱説明書 4 章「ブレーキローラーの清掃」)

装置背面にあるブレーキローラーに付着した繊維クズなどの汚れを取り除きます。
ブレーキローラーの表面についている繊維クズを、粘着テープなどで貼り付けて清掃してください。

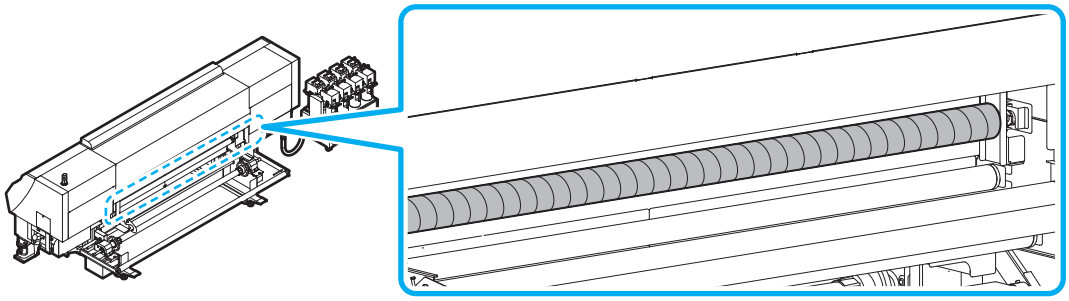

(7) 布押さえ (取扱説明書 4 章「布押さえの清掃」)

布押さえに付着したインクなどの汚れを洗浄したいとき、取り外して洗浄できます。

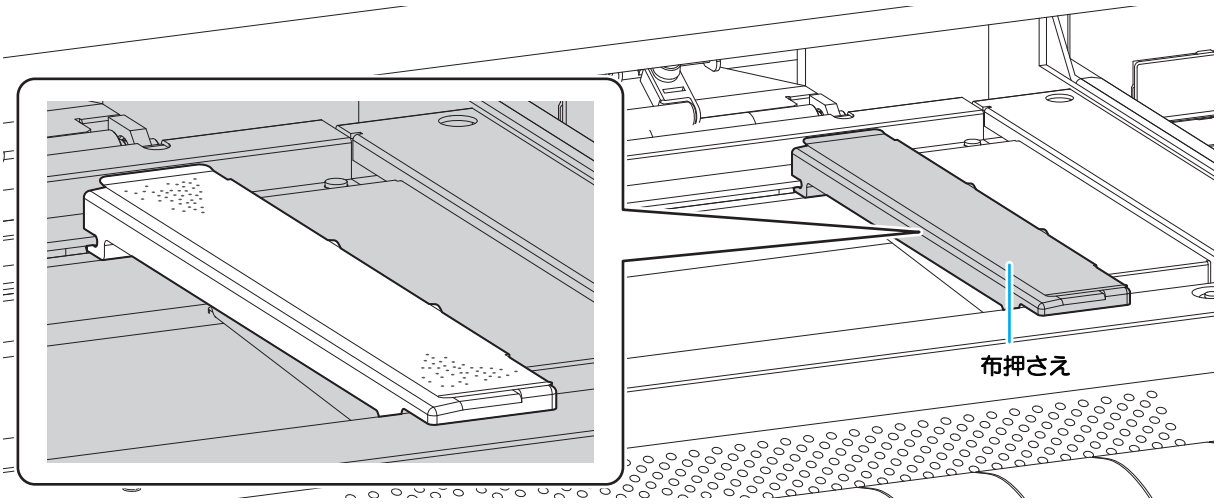

3. 定期的に行うお手入れ（1 週間に 1 回）

本装置の精度を保ちながら末永くお使いいただけるよう、1 週間に 1 回、定期的にお手入れをしてください。

(1) プラテン (取扱説明書 4 章「プラテンの清掃」)

目の粗い布にプリントすると、インクの一部が布を通過しプラテンに付着します。
インク汚れが気になるときは、次のようにして付着したインクをプラテンを水洗いしてください。

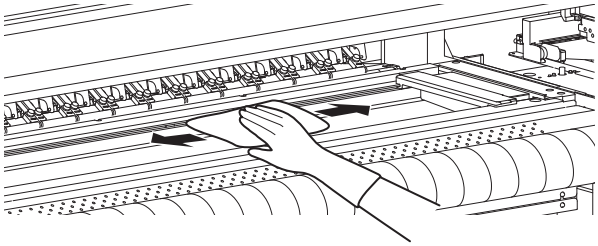

(2) 外装 (取扱説明書 4 章「外装のお手入れ」)

使用環境により、本体の外装には塵や砂埃が付着することがあります。ヘッド移動部へのホコリの進入を防ぐために、柔らかい布に水を含ませ、固く絞ってからふき取ってください。

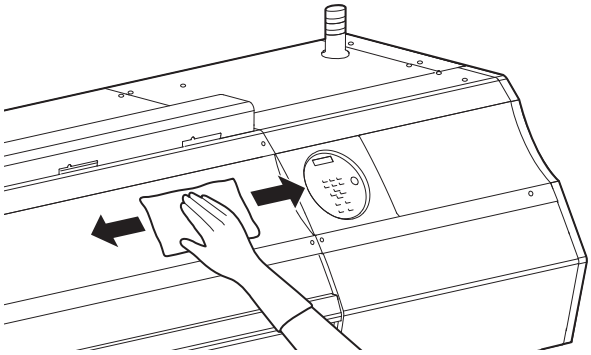

(3) 廃インクタンク (取扱説明書 4 章「廃インクタンク確認メッセージが表示されたら)

廃インクタンクが満杯になっていないか確認して、廃インクがあふれないように注意してください。

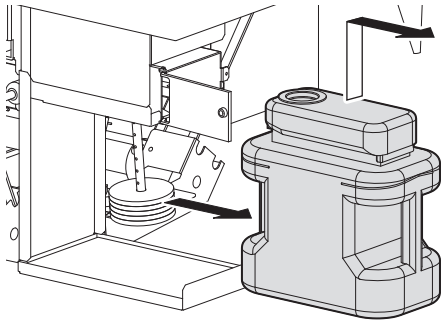

(4) 外部インク供給ユニットのフロートセンサー部の清掃

インクボトルの交換毎、または、1 週間に 1 回程度清掃してください。

1 インクボトルのインクカバーを外し、インクボトルを取り除く

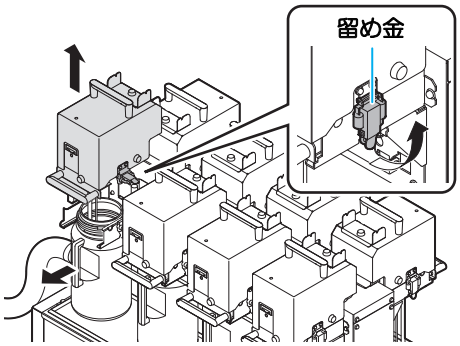

2 フロートの上部に洗浄液を数滴垂らす

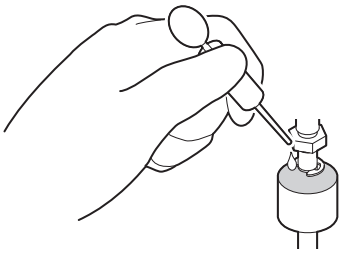

3 フロートを上下に動かし、洗浄液をなじませる

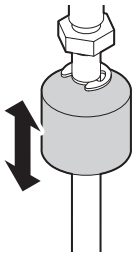

4 フロートが正常に動くようになったら、フロートや管に付着した洗浄液をウェス等で拭き取る

- 再度、フロートを上下させ、異常がないか確認してください。

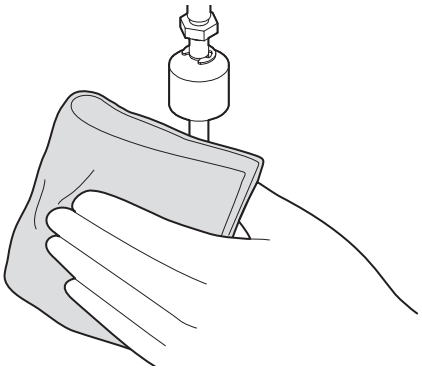

5 インクボトルをインクホルダーにセットし、インクカバーを取り付ける

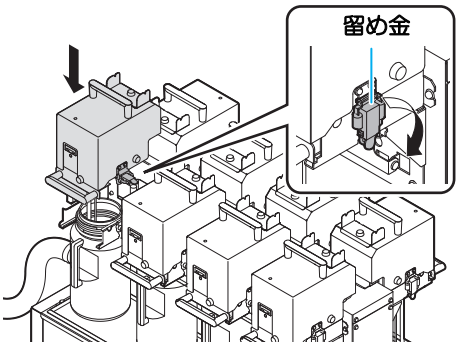

4. 定期的に行うお手入れ（1 ～ 2 週間に 1 回）

(1) キャリッジフィルターの交換

1 ～ 2 週間に一度交換してください。

1 キャリッジを移動させる

・取扱説明書 4 章「ワイパーとキャップの清掃」手順 1 ～ 4 を参照して操作してください。

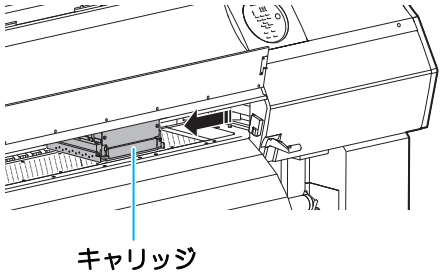

2 キャリッジフィルターカバー(キャリッジ左右)を取り外す

・キャリッジの左右にある、キャリッジフィルターカバーを取り外します。
・キャリッジフィルターカバーの上部についているツメをつまんで、手前に引いてください。

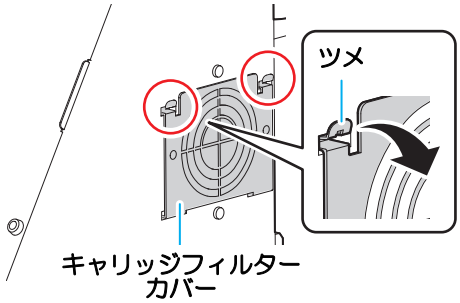

3 使用済みのキャリッジフィルターを取り外す

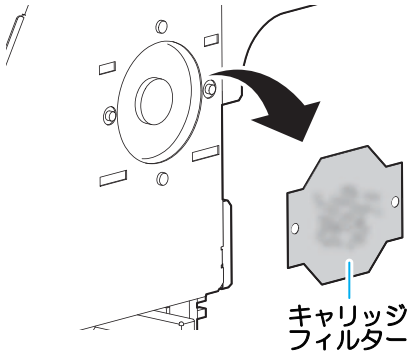

4 新しいキャリッジフィルター (SPA-0189) を取り付ける

・キャリッジフィルター左右の穴をキャリッジの凸部に入れ込んでください。

重要！ ・キャリッジフィルターはキャリッジの左右にあります。
交換するときは、両側のフィルターを同時に交換してください。

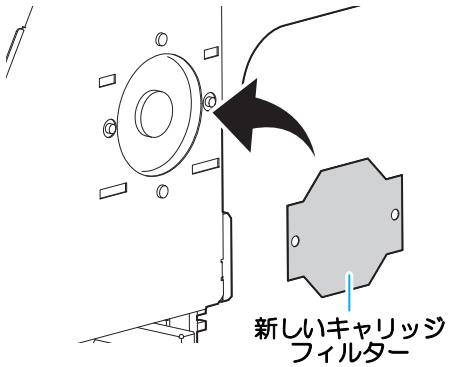

5 キャリッジフィルターカバーを元の状態に戻す

6 交換が終了したら、ENTER キーを押す



7 右メンテナンスカバーを閉じ、ENTER キーを押す

(2) ミストフィルターの交換

1 ～ 2 週間に一度交換してください。

1 本体背面にある、ミストフィルター ASSY を引き出す

・ミストフィルター ASSY は本体背面 (図の〇印の箇所) に 5 個あります。
・底面にある穴に指をかけ、ミストフィルター ASSY を下に引き出します。

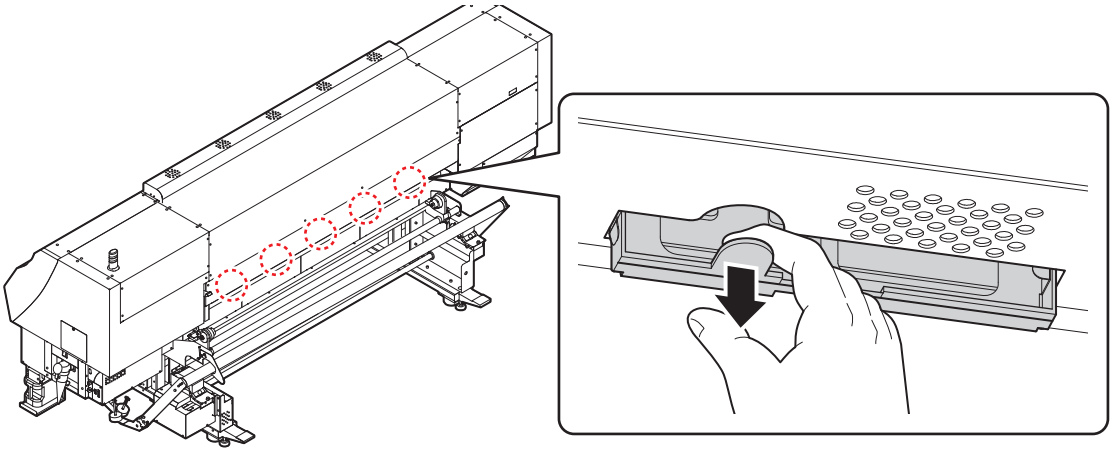

2 使用済みのフィルターを取り出す

(1) フィルター押さえを少しスライドさせ、取り外す

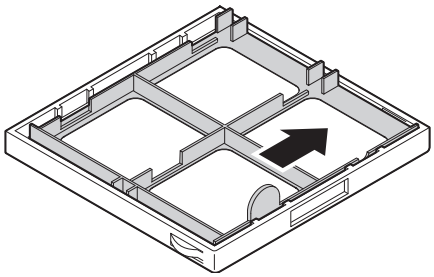

(2) 使用済みのフィルターを取り出す

フィルター

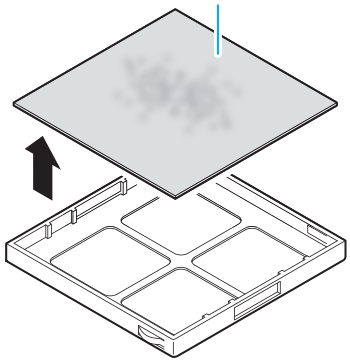

重要！ ・ミストフィルター ASSY には、プリント時のインクが付着しています。フィルターを交換する際は、紙などを敷いてから行うことをお勧めします。

3 新しいミストフィルター (SPA-0190) を取り付け、フィルター押さえを取り付ける

新しいフィルター

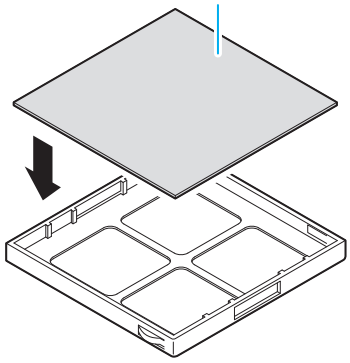

4 ミストフィルター ASSY を元の位置に取り付ける

5. 定期的に行うお手入れ（1 年に 1 回）

(1) 本体側のインクフィルターの交換

1 年毎に交換してください。

1 主電源スイッチを切ってから、本機の背面右側にある背面メンテナンスカバー右を開ける

・背面メンテナンスカバー右のネジ (4 箇所) を外します。

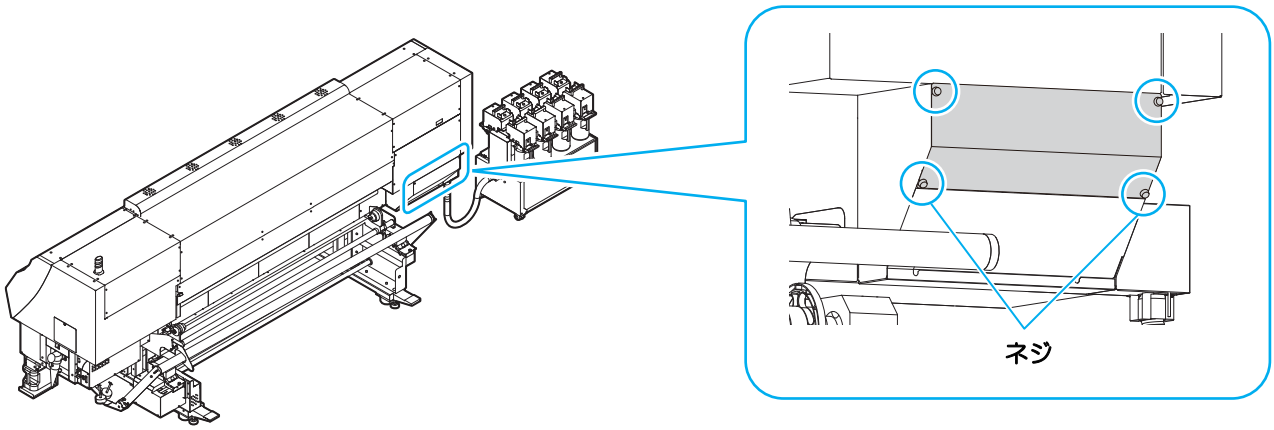

2 インクフィルター上下の継手を緩める

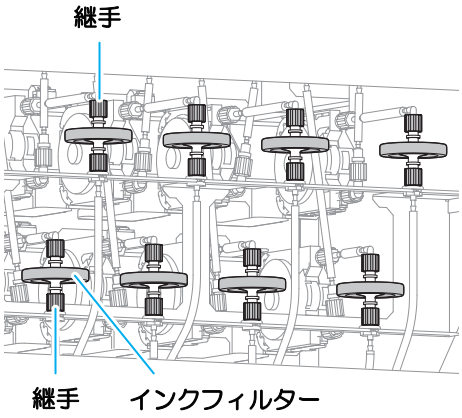

3 使用済みのインクフィルターを取り外す

4 新しいインクフィルター **(SPA-0196)** を取り付け、継手を締める

5 背面メンテナンスカバー右を元の位置に戻し、主電源スイッチを入れる

(2) 空圧フィルターの交換

1 年毎に交換してください。

1 主電源スイッチを切ってから、左メンテナンスカバー下の前面カバー左を開ける

- ドライバーで前面カバー左を留めている 5 つのネジを外し、取り外します。

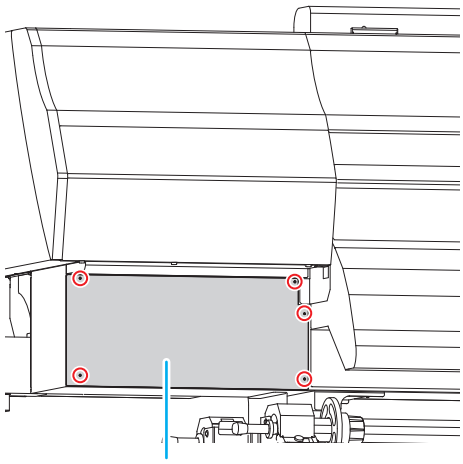

2 空圧フィルターを矢印の方向に引き抜く

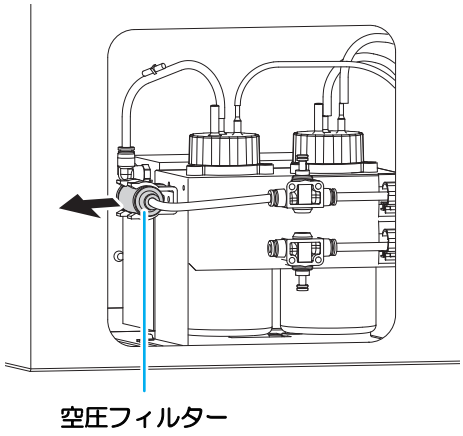

3 新しい空圧フィルター (SPA-0195) を取り付け、前面カバー左を取り付け、主電源スイッチを入れる

(3) 外部インク供給ユニットのインクフィルターの交換

1 年毎に交換してください。

1 主電源スイッチを切ってから、インクカバーを取り外す

・インクカバーのネジ (4 カ所) を外し、カバーを取り除きます。

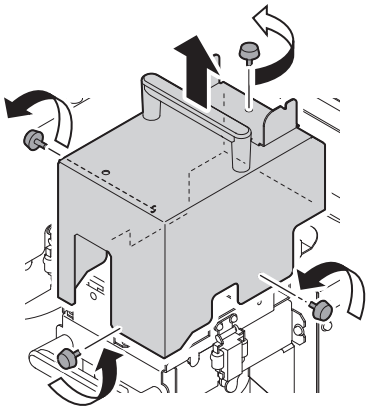

2 フィルター押さえを取り外す

・フィルター押さえのネジを外し、フィルター押さえを取り外します。

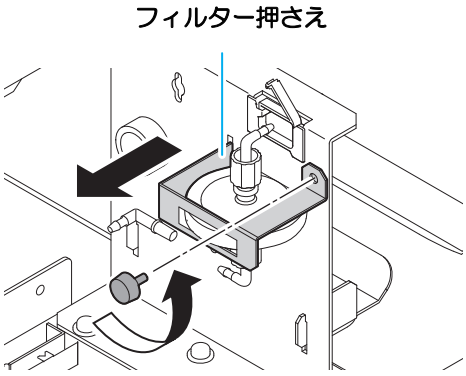

3 インクフィルター上下の継手を緩める

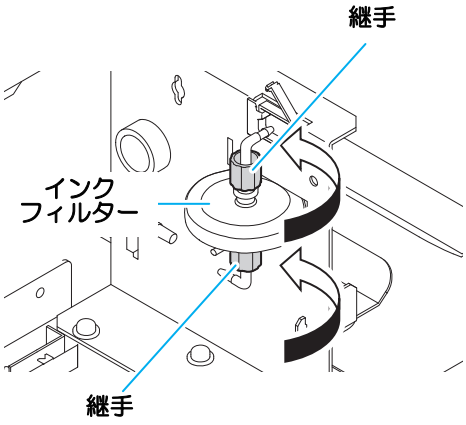

4 使用済みのインクフィルターを取り外す

5 新しいインクフィルター (SPA-0196) を取り付け、継手を締める

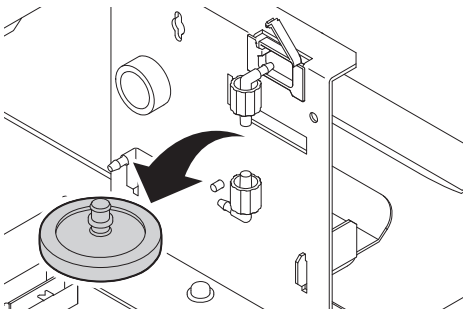

6 フィルター押さえを取り付ける

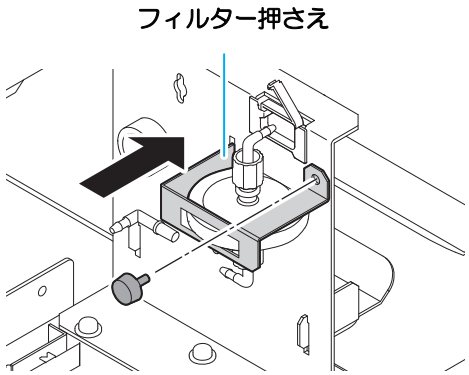

7 インクカバーを元の位置に戻し、主電源スイッチを入れる

重要！ ・インクカバーを元の位置に戻すときは、インクボトルランプとインクカバーに空いている穴が合うように取り付けてください。インクボトルランプと穴の位置がずれていると、インクボトルランプ破損の原因となります。

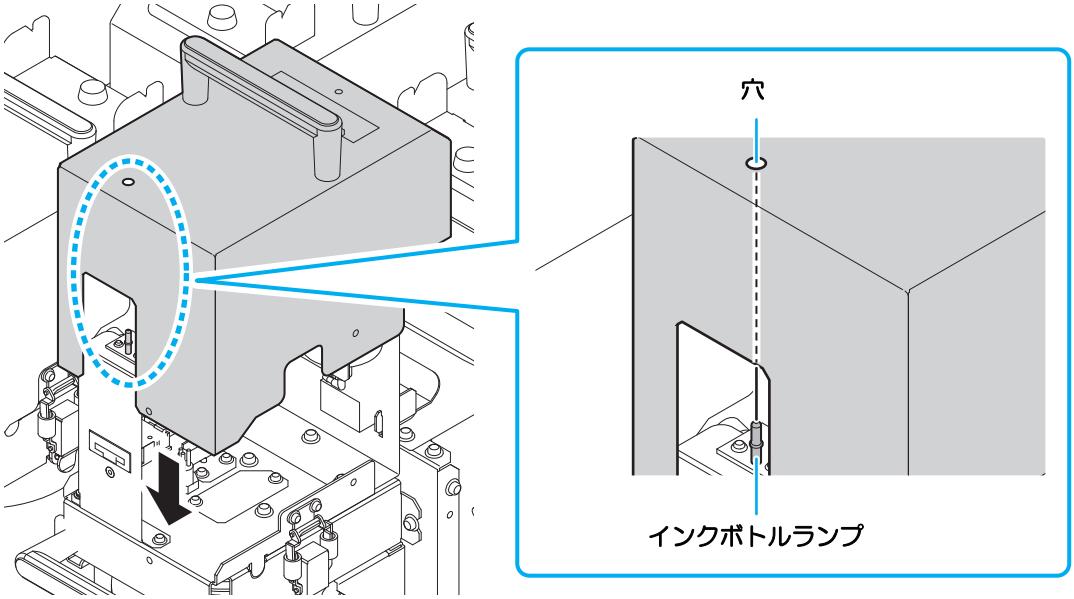

6. メディアの保管

メディアは、ほこりが付きにくく直射日光が当たらない場所に保管してください。また湿度も嫌いますので高温多湿な場所での保管は避けてください。

7. インクボトルの保管

次の事項に注意して保管してください。

- 直射日光があたらず、湿度の高くない場所に保管してください。
- インクボトルを落下させたりぶつけたりしないでください。
- インク IC は、汚したり、静電気放電させないでください。
- インクボトルとインク IC は必ず一緒に保管してください。

インクボトルとインク IC

8. 作図不良の例

ホコリなどを原因として発生するヘッド (ノズル) の吐出不良が、作図に及ぼす代表的な例を示します。
このような状態で使用しないように、出力前や出力中に定期的にノズルの状態を確認してください。
ノズルの状態は、本装置の「テストプリント」で確認できます。(取扱説明書 2 章「テストプリントを行う」)

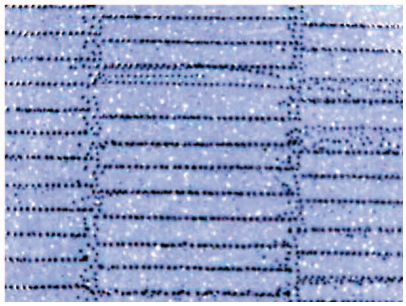

飛行曲がり

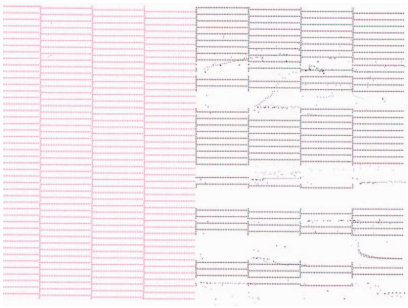

ノズル抜け

ボタ落ち

しぶき

9. ノズル吐出不良の回復方法

本装置を長時間使用しなかった場合や環境温度によっては、ノズルの吐出が不安定になる場合があります。この場合、ノズルを回復させるために以下の方法があります。

1. 日ごろのお手入れ
- 本書に記載されている、各所のお手入れを行ってください。

2. ヘッドクリーニング（ノーマル）をする ☞取扱説明書 2 章
- 1 のお手入れを行った後、取扱説明書の手順に従ってヘッドクリーニングを実施します。

➡ テストプリントを行い確認する（取扱説明書☞2 章）

ノズル抜け等が改善しない場合

3. ヘッドクリーニング（ハード）をする ☞取扱説明書 2 章
- 数回ノーマルクリーニングを繰り返してもノズル抜けがなくならない場合、クリーニングモードをハードに設定して、再度ヘッドクリーニングを実施します。

➡ テストプリントを行い確認する（取扱説明書☞2 章）

ノズル抜け等が改善しない場合

4. ヘッドノズルの洗浄をする ☞取扱説明書 4 章
- ヘッドノズルの洗浄をしてください。
  このとき、メンテナンス洗浄液の放置時間は [1 分] にします。

➡ テストプリントを行い確認する（取扱説明書☞2 章）

ノズル抜け等が改善しない場合

5. 再度、ヘッドノズルの洗浄をする ☞取扱説明書 4 章
- メンテナンス洗浄液の放置時間を [10 分] にして、再度、ヘッドノズルの洗浄をしてください。

➡ テストプリントを行い確認する（取扱説明書☞2 章）

以上の操作をしてもノズル抜けが回復しない場合には、
弊社または本機をお買い上げいただいた販売店にサービスコールをしてください。

10. 長期間使用しない場合

1 週間以上使用しない場合は、保管洗浄機能を使用し、ヘッドのノズルとインクの排路をクリーニングしてください。その後、本装置を保管してください。

11. サプライ品のご案内

品名	品番	品名	品番
洗浄液 03 メンテナンスキット	ML003-Z-K1	空圧フィルター	SPA-0195
廃インクタンク	SPA-0197	キャリッジフィルター	SPA-0189
カッター刃	SPA-0192	ミストフィルター	SPA-0190
ヘッド周辺用クリーンスティック 50 入	SPC-0527	ワイパーキット	SAP-0193
インクフィルター白	SPA-0196		

12. 安全上のご注意

⚠ ご注意	
	お手入れの際は必ず付属のゴーグルと手袋を装着してください。
	インクは、水やアルコールと混ざると凝集物が発生します。ノズル面、ヘッド周辺やキャップ、ワイパーなどに、水またはアルコールを付着させないようご注意ください。
	本機はインクの吐出安定性を確保するために、長時間使用（出力）しないときは、充填するインク種によって定期的に微量のインクを吐出（フラッシング）させる必要があります。 長時間使用しないときは、本機の［ホカンセンジョウ］機能（取扱説明書 4章「長期間使用しない場合」）を実行してから、前面の電源ボタンのみを OFF にしてください。右側面の主電源スイッチは ON（｜の状態）およびコンセントは挿入した状態にしておいてください。
	本機を絶対に分解しないでください。感電、火災および破損の原因になります。
	本機の内部に水気が入らないようにしてください。内部が濡れると、感電、火災および破損の原因になります。
	お手入れは、電源スイッチをオフにし、電源ケーブルを抜いてから行ってください。思わぬ事故が発生する原因になります。
	ベンジン、シンナーや研磨剤の入った薬品は使用しないでください。カバーの表面が変質、変形する恐れがあります。
	本機の内部に潤滑油などを注油しないでください。故障する恐れがあります。

13. 設置環境

- できるだけホコリの少ない環境で使用してください。扇風機、送風機なども周囲のホコリを舞い立たせる原因です。
- 使用環境は、+20 ～ +30 ℃ (68°F ～ 86°F)、35 ～ 65% Rh です。これより低温湿 / 高温湿でのご使用は避けてください。

Memo

お問い合わせ先

株式会社ミマキエンジニアリング
http://www.mimaki.co.jp/

テクニカルコールセンター
0120-106-114

お問い合わせ時間 ： 午前 9:00 より午後 6:00 まで
営　業　日　　： 月曜日から金曜日まで (祝祭日を除く)

「日常のお手入れのお願い」の最新版は、弊社ホームページからもダウンロードできます。

© 2013 MIMAKI ENGINEERING CO., LTD.

D202387-11-28022013

NH
FW :1.40